

SE

Elektronisk musfälla

Bruksanvisning



Model: ELS01

Varningar

1. Undvik att röra vid metallplattan och maskinens botten för att förhindra oavsiktlig elektrisk stöt.
2. Endast för inomhusbruk, ställ INTE utomhus, lämplig för lager, fabrik, kontor, hotell, parkeringsplats osv.
3. Lämna INTE musfällan öppen där barn eller husdjur kan nå den. Vänta till den jarmar, vilket innebär att musen är död.
4. Produkten får inte vara i närheten av ångor/flammar.
5. Komponenter i denna apparat är inte utbytbara. Lägga på skroten när apparaten inte längre fungerar.
6. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
7. Enheten kan drivas med strömkabel. Ta i så fall bort batterierna och anslut enheten med den medföljande strömkabeln (ADP-0600L060). Använd inte någon annan strömkabel.



Apparat i klass II



Kassera apparaten i enlighet med miljön. De får inte slängas med hushållsavfallet. Släng denna enhet på en återvinningscentral för begagnade elektriska och elektroniska apparater. För mer information, se de riktlinjer som gäller lokalt i din kommun.



Farlig spänning



Parameter

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Produktnamn: | Elektronisk musfälla |
| Produktmodell: | ELS01 |
| Produktmaterial: | ABS + elektropläterat rostfritt stål |
| Batteri: | 4 x AA-batteri - LR6 - 1,5V |
| Utgångsspänning: | AC 1400V ± 10% |
| Strömförbrukning: | 1.2W |
| N.Vikt: | 241 g |
| Dim (mm): | 172*85*44(L*W*H) |
| Tillbehör: | 1*fälla, 1*användarmanual, 1*elkabel |

Kära kund,

Tack så mycket för att du köper vår produkt.

Vänligen läs denna produktmanual noggrant innan du använder den. Om du har några frågor eller förslag om denna produkt, vänligen kontakta vår kundtjänst.


Arbetsprincip

Lägg mössens favoritmat i betesspåret inuti produkten. Musen lockas av doften och går in i fällan. När musen rör vid metallplattan kommer högspänningen inuti att elektrifiera den. Jämfört med den traditionella buren och fällan är den elektroniska musfällan effektivare, säkrare och mer hygienisk.

Så fungerar det

1. Ta ut fällan, öppna locket på den högra huvuddelen, lägg betet i betesområdet på den högra huvuddelen och täck sedan locket.
2. Placera musfällan på platser där mössen vanligtvis förekommer.
3. Anslut elkabeln (4*1,5V-batterier kan användas, men elkabeln är att föredra). Vänd sedan om på strömbrytaren till "I". När du har anslutit dig till strömmen vänder du omkopplaren till "På". I standby-läge kommer den röda lampan att blinka en gång med några sekunders mellanrum.
4. När musen går in i fällan kommer fällan att utlösa en högspänning och den röda lampan kommer att lysa i 20 sekunder. När musen har dödat kommer den gröna lampan att blinka och ett medföljande "pip" hörs. När du har hört pipet ska du göra dig av med den döda musen så snart som möjligt.
5. När du tar hand om liket öppnar du locket på den högra huvuddelen och låter den döda kroppen glida ner i askan. Du behöver inte röra eller se musen.


Enkla steg att använda

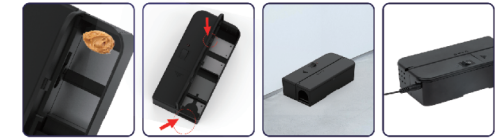

Lägg ut betet



Stäng luckan öppna dörren

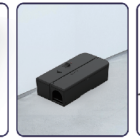

Placera fällan



Koppla in växelströmsadaptern



Slå på strömbrytaren



Töm ut musens kropp



Öppna fällan



Rengöring av fällan

Instruktioner för indikatorn

- Blinkar: Standby-läge (blinkar en gång per 2,8 s)
- Lyser: Musdödning (20 s)
- Blinkar: Musen har dödat (blinkar en gång per 2,8 s).
- ● Blinkar omväxlande: Batteriet är svagt.
Alarm: Mus död (ringer en gång per 5,6 s).

Hur man rengör

1. Separera motordelen och elchockskammaren.
2. Skölj och torka av med en våt trasa efter varje fångst.
3. Se till att elchockskammaren torkas helt och hållet och sätt sedan ihop den.



Produktöversikt



sail
studiograficzne

Agata Siudak
t. +48 606 894 205
agata@sailstudio.pl

cutter guide:

colors in the design:

■ C ■ M ■ Y ■ K

size: 297x110 mm

FI

Elektroninen hiirenloukku

Käyttöohje



Malli: ELS01

Varoitukset

- Vältä koskemasta metallilevyyn ja laitteen pohjaan, jotta vältät tahattoman sähköiskun.
- Vain sisäkäyttöön, ÄLÄ käytä ulkona, sopii varastoon, tehtaaseen, toimistoon, hotelliin, pysäköintialueelle jne.
- ÄLÄ jätä hiirenloukku paikkaan, jossa lapset tai lemmikkieläimet voivat päästä siihen käsiksi.
- Äänimerkki kertoo, että loukussa on kuollut hiiri.
- Tuote ei saa olla höyryjen/liekkien läheisyydessä
- Tämän laitteen osia ei voi vaihtaa. Hävitä laite, kun se ei enää toimi.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta voidaan käyttää virtajohtolla. Poista tässä tapauksessa paristot ja kytke laite mukana toimitetulla virtajohtolla (ADP-0600L060). Älä käytä mitään muuta virtajohtoa.



Luokan II
sähkölaite



Hävitä laite ympäristöstä kunnioittaen. Ei saa hävittää sekajätteenä. Hävitä laite toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Lisätietoja on oman kuntasi paikallisissa ohjeissa.



Vaarallinen
jännite



Tuotetiedot

| | |
|-----------------------|---|
| Tuotteen nimi: | Elektroninen hiirenloukku |
| Tuotemalli: | ELS01 |
| Tuotteen materiaalit: | ABS, sähköpäällystetty ruostumaton teräs |
| Paristo: | 4 x AA-paristo - LR6 - 1.5V. |
| Lähtöjännite: | AC 1400V±10% |
| Virrankulutus | 1.2W |
| N.Paino: | 241 g |
| Dim(mm): | 172*85*44 (L*K*S*K) |
| Tuotteen osat | 1*loukku, 1*käyttäjän käsikirja, 1*virtajohto |

Hyvä asiakas,
Kiitos paljon, että ostit tuotteemme. Lue tämä tuotteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Toimintaperiaate

Laita hiirten suosikkiruokaa loukun sisällä olevaan syöttiaukkoon. Ruuan tuoksu huokuttelee hiiret loukkuun. Kun hiiri koskettaa metallilevyä, siinä oleva korkea jännite aiheuttaa sähköiskun. Verrattuna perinteiseen loukkuun elektroninen hiirenloukku on tehokkaampi, turvallisempi ja hygieenisempi.

Kuinka loukku käytetään

- Avaa loukun oikean pääosan kansi, laita syötti oikean pääosan syöttialueelle ja sulje kansi. Avaa hiiren sisäänmenoluukku.
- Laita hiirenloukku paikkaan, jossa hiiret yleensä liikkuvat. Kytke virtajohto (4*1,5V paristoa voidaan käyttää, mutta virtajohto on suositeltavampi). Käännä virtakytkin asentoon "I".
- Kun laite on valmiustilassa, punainen valo vilkkuu kerran muutaman sekunnin välein.
- Kun hiiri menee ansaan, ansa vapauttaa korkeajännitteen ja punainen valo palaa 20 sekunnin ajan. Kun hiiri on kuollut, vihreä valo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki. Kun kuulet äänimerkin, hävitä kuollut hiiri mahdollisimman pian.
- Avaa oikean pääosan kansi ja poista kuollut hiiri loukusta. Hiireen ei tarvitse koskea.

Yksinkertaiset käyttövaiheet



Merkkivalojen tulkinta

- vilkkuu: valmiustila (kerran 2,8 s:ssa).
- valo palaa: Hiiren tappaminen (20 s).
- vilkkuu: Kuollut hiiri loukussa (kerran 2,8 s:ssa).
- vilkkuu vuorotellen: Akku vähissä
Summeri: Kuollut hiiri loukussa (5,6 s välein).

Kuinka loukku puhdistetaan

- Irrota moottoriosi ja sähköiskukammio toisistaan.
- Huuhtelee vedellä tai pyyhi märällä rievulla jokaisen saaliin jälkeen.
- Varmista, että sähköiskukammio on kuivunut kokonaan, ja yhdistä laitteen osat.



Tuotteen osat



NO

Elektronisk musefelle

Brukerveiledning



Model: ELS01

Forsiktighetsregler

1. Unngå å berøre metallplaten og bunnen av maskinen for å unngå utilsiktet elektrisk støt.
2. Kun for innendørs bruk, IKKE sett utendørs, egnet for lager, fabrikk, kontor, hotell, parkeringsplass, etc.
3. IKKE la musefellen være åpen der barn eller kjæledyr kan nå den.
4. Vent til det grønne lyset blinker og summeren ber om å åpne dekselet etter at musen er drept.
5. Produktet må ikke være i nærheten av damper/flammer.
6. Komponenter i dette apparatet kan ikke byttes ut. Legg i skrap apparatet når apparatet ikke lenger fungerer.
7. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene. involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
8. Enheten kan betjenes med strømkabelen. Ta i så fall ut batteriene og koble til enheten med den medfølgende strømkabelen (ADP-0600L060). Ikke bruk noen annen strømledning.



Apparat av klasse II



Avhend enheten i samsvar med miljøet. De skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Kast dette apparatet på en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon, se de lokale retningslinjene for din kommune.



Farlig spenning



Parameter

| | |
|-------------------|---|
| Produktnavn: | Elektronisk musefelle |
| Produktmodell: | ELS01 |
| Produktmateriale: | ABS + galvanisert rustfritt stål |
| Batteri: | 4 x AA-batteri - LR6 - 1,5V |
| Utgangsspenning: | AC 1400V ± 10% |
| Strømforbruk: | 1.2W |
| N.Vekt: | 241 g |
| Dim(mm): | 172*85*44(L*B*H) |
| Tilbehør: | 1*felle, 1*brugerhåndbok, 1*elektrisk kabel |

Kjære kunde,

Tusen takk for at du har kjøpt vårt produkt. Vennligst les denne produkthåndboken nøye før bruk. Hvis du har spørsmål eller forslag om dette produktet, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam.

Arbeidsprinsipp

Legg favorittmat av mus på agnsporet inne i produktet. Mus vil bli tiltrukket av duften og gå inn i fellen. Når musen berører metallplaten, vil høyspenningen inni elektrosjokkere den. Sammenlignet med det tradisjonelle buret og fellen er den elektroniske musefellen mer effektiv, trygg og hygienisk.

Hvordan det fungerer

1. Ta ut fellen, åpne dekselet på høyre hoveddel, legg agnet i agnområdet på høyre hoveddel, og dekk deretter lokket.
2. Plasser musefellen på steder der musene vanligvis dukker opp. Plugg inn elektrisk kabel (4 * 1,5 V batterier kan brukes, men elektrisk kabel er å foretrekke). Vri deretter bryteren til "I".
3. Etter å ha koblet til strømmen, vri bryteren til på. Det grønne lyset og det røde lyset vil blinke vekselvis. I standby-modus vil det røde lyset blinke med noen sekunders mellomrom.
4. Når musen går inn i fellen, vil fellen utløse en høy spenning og det røde lyset vil lyse i 20 sekunder. Etter at musen er drept, vil det grønne lyset blinke og det vil være et tilhørende "pip". Etter å ha hørt "pipetonen", bør du kaste den døde musen så snart som mulig.
5. Når du håndterer liket, åpner du dekselet til høyre hoveddel og får den døde kroppen til å gli inn i askebeholderet. Du trenger ikke å berøre eller se musen.

Enkle trinn for å bruke



Instruksjoner for blinklys

- blinker: Standby-modus (blinker én gang per 2,8 s)
- lys på: Avliving av mus (20 s)
- blinker: Mus ble drept (blinker en gang per 2,8 s)
- ● blinker vekselvis: Lavt batterinivå
- Summer: Mus drept (ringer en gang per 5,6 s)

Hvordan rengjøre

1. Separer motordelen og det elektriske støtkammeret.
2. Skyll med vann eller tørk av med en våt klut etter hver fangst.
3. Forsikre deg om at elektrosjokk-kammeret er helt tørt og sett det deretter sammen.



Produktutsikter



DK

Elektronisk musefælde

Brugermanual



Model: ELS01

Advarsler

1. Undgå at røre ved metalpladen og bunden af fælden for at undgå utilsigtet elektrisk stød.
2. Kun til indendørs brug, må IKKE stilles udendørs, egnet til lager, fabrik, kontor, hotel, parkeringskælder osv.
3. Lad IKKE musefælden stå åben, hvor børn eller kæledyr kan nå den.
4. Vent, indtil det grønne lys blinker, og summeren opfordrer til at åbne låget, når musen er aflivet.
5. Produktet må ikke være i nærheden af dampe/flammer.
6. Komponenter i dette apparat kan ikke udskiftes. Læg apparatet i skrotet, når apparatet ikke længere virker.
7. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farene. involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
8. Enheden kan betjenes med strømkablet. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne batterierne og tilslutte enheden ved hjælp af det medfølgende strømkabel (ADP-0600L060). Brug ikke andre netledninger.



Apparat i klasse II



Bortskaf apparatet i overensstemmelse med miljøet. De må ikke smides væk med husholdningsaffaldet. Bortskaf denne enhed på en genbrugsstation for brugte elektriske og elektroniske apparater. For yderligere oplysninger, se de lokale retningslinjer i din kommune.



Farlig spænding



Parameter

| | |
|-------------------|--|
| Produktnavn: | Elektronisk musefælde |
| Produktmodel: | ELS01 |
| Produktmateriale: | ABS + Electro Plated rustfrit stål |
| Batteri: | 4 x AA-batteri - LR6 - 1,5V |
| Udgangsspænding: | AC 1400V ± 10% |
| Strømforbrug: | 1.2W |
| N.Vægt: | 241 g |
| Dim(mm): | 172*85*44(L*B*H) |
| Tilbehør: | 1*fælde, 1*brugermanual, 1*elektrisk kabel |

Kære kunde,
Mange tak fordi du har købt vores produkt. Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Hvis du har spørgsmål til dette produkt, bedes du kontakte vores kundeservice.

Fremgangsmåde

Læg musenes yndlingsfødevarer på lokkemadsporet inde i fælden. Musen vil blive tiltrukket af duften og gå ind i fælden. Når musen rører ved metalpladen, vil højspændingen indeni aflive den. Sammenlignet med det traditionelle bur og den traditionelle fælde er den elektroniske musefælde mere effektiv, sikker og hygiejnisk.

Sådan fungerer det

1. Tag fælden ud, åbn låget på den højre hoveddel, læg lokkemaden i lokkemadområdet på den højre hoveddel, og luk derefter låget.
2. Placer musefælden på steder, hvor musene normalt færdes. Tilslut elektrisk kabel (4*1,5V-batterier kan bruges, men elektrisk kabel er at foretrække). Derefter skubber du kontakten til "I".
3. Når du har tilsluttet strømmen, skal du trykke på "on". Det grønne lys og det røde lys blinker skiftevis. I standbytilstand blinker det røde lys en gang med få sekunders mellemrum.
4. Når musen går ind i fælden, vil fælden udløse en højspænding, og det røde lys vil forblive tændt i 20 sekunder. Når musen er blevet aflivet, blinker det grønne lys, og der lyder et ledsagende "bip". Når du har hørt "bip", skal du bortskaffe den døde mus så hurtigt som muligt.
5. Når du tager dig af den døde mus, skal du åbne låget på den højre hoveddel og få musen til at glide ned i affaldsspanden. Du behøver ikke at røre eller se musen.

Enkle trin til brug



Placer lokkemad

Luk låget, åbn døren

Placer fælden

Tilslut vekselstrøms-adapteren



Tænd for kontakten

Fjern den døde mus

Åbn fælden

Rengøring af fælde

Vejledning til indikator

- blinker: Standby-tilstand (blinker én gang pr. 2,8 sek.)
- lyser: Musen aflives (20 s)
- blinker: Musen er aflivet (blinker én gang pr. 2,8 sek.)
- blinker skiftevis: Strømniveau lav
- Alarm: Mus aflivet (summer en gang pr. 5,6 s)

Sådan rengør du

1. Adskil batterikammeret og aflivningskammeret.
2. Skyl med vand eller tør af med en våd klud efter hver fangst.
3. Sørg for, at aflivningskammeret er tørret helt, og sæt det derefter sammen.



Produktudsigter



PL

Elektryczna pułapka na myszy

Instrukcja obsługi



Model: ELS01

Środki ostrożności

- Należy unikać dotykania metalowej płytki i podstawy urządzenia, aby zapobiec przypadkowemu porażeniu prądem elektrycznym.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach, na przykład w magazynach, fabrykach, biurach, hotelach, wewnętrznych parkingach itp. (NIE używać na zewnątrz).
- NIE WOLNO pozostawiać otwartej pułapki na myszy w miejscu dostępnym dla dzieci lub zwierząt domowych.
- Sygnał dźwiękowy oraz migająca zielona lampka wskazują, że w pułapce znajduje się martwa mysz.
- Nie ustawiać produktu w pobliżu łatwopalnych oparów, płomieni i źródeł ciepła.
- Części tego urządzenia nie są wymienne. Urządzenie należy wyrzucić, gdy przestanie działać.
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat i przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub które nie posiadają doświadczenia i wystarczającej wiedzy z zakresu obsługi tego typu urządzeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja powinna być wykonywana przez osoby dorosłe.
- Urządzenie może być obsługiwane za pomocą przewodu zasilającego. W takim przypadku należy wyjąć baterie i podłączyć urządzenie za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (ADP-0600L060). Nie używać z innymi zasilaczami.



Urządzenie klasy II



Z urządzenia należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zużytego sprzętu nie należy mieszać z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprawdź lokalne wytyczne obowiązujące w danej gminie.



Urządzenie pod napięciem



Informacje o produkcie

| | |
|---------------------|---|
| Nazwa produktu: | Elektryczna pułapka na myszy |
| Model produktu: | ELS01 |
| Materiał produktu: | ABS, galwanizowana stal nierdzewna |
| Baterie: | 4 x AA – LR6 – 1,5V |
| Napięcie wyjściowe: | AC 1400V+/-10% |
| Pobór mocy: | 1.2W |
| Waga netto: | 241 g |
| Wymiary (mm): | 172 x 85 x 44 |
| Części produktu: | 1x urządzenie; 1x instrukcja użytkowania; 1x zasilacz |

Jak korzystać z pułapki

- Otwórz prawą pokrywę pułapki i umieść przynętę w najdalszej od wejścia części urządzenia (obszar przynęty). Zamknij pokrywę. Otwórz wąż wejściowy dla myszy.
- Umieść pułapkę na trasie przebiegu myszy lub w miejscu ich występowania. Podłącz przewód zasilający (zamiast przewodu zasilającego można użyć baterii 4*1,5V). Można użyć baterii, ale preferowany jest przewód zasilający. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji „I”.
- Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, czerwona dioda miga raz na kilka sekund.
- Gdy mysz wejdzie do pułapki i dotknie metalowej płytki w środku, zostanie porażona prądem elektrycznym. W tym czasie czerwona dioda będzie się świecić przez 20 sekund. Gdy mysz jest martwa, zacznie migać zielona dioda i pojawi się sygnał dźwiękowy. Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, wyrzuć jak najszybciej martwą mysz z pułapki. Nie ma potrzeby dotykania myszy.
- Otwórz prawą pokrywę komory głównej i wyrzuć martwą mysz z pułapki. Nie ma potrzeby dotykania myszy.

Instrukcja uproszczona



Obszar przynęty

Zamknij pokrywę i otwórz wąż wejściowy

Ustaw pułapkę

Podłącz zasilanie



Włącz urządzenie

Usuń martwą mysz

Rozłącz części

Umyj pod strumieniem wody

Interpretacja wskaźników świetlnych

- miga: tryb gotowości (raz na 2,8 s)
 - świeci: zabicie myszy (20 s)
 - miga: uwieczniona martwa mysz (raz na 2,8 s)
 - miga naprzemiennie: niski poziom naładowania baterii
- Brzęczyk: złapana martwa mysz (co 5,6 s)

Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi produktu przed jego użyciem. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub sugestie dotyczące produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Zasada działania

Włóż przynętę (pokarm, który lubią myszy) do środka pułapki. Zapach przynęty przyciągnie myszy, które wejdą do środka tunelu. Gdy mysz dotknie metalowej płytki w środku pułapki, zostanie porażona prądem. Myszy giną szybko i bezboleśnie.

Elektryczna pułapka na myszy jest bardziej wydajna, bezpieczna i higieniczna w porównaniu do tradycyjnych pułapek na gryzonie.

Czyszczenie pułapki

- Oddziel sekcję zasilającą od komory elektrostatycznej.
- Po każdej operacji złapania gryzonia, przepłukać komorę elektrostatyczną wodą lub przetrzeć mokrą szmatką.
- Upewnij się, że komora elektrostatyczna jest całkowicie sucha przed ponownym połączeniem części.



Części produktu



